


 BERGEN KOMMUNE BYUTVIKLING	VA – NORM Krav til sand- og steinfangskum ved nybygging			Kapittel Vedlegg B11
	Ansvar VA-etaten	Dato 18.08.2004	Rev. 04.05.2005	Side 1 av 1

VED UTBYGGING

Sand- og steinfangskum etableres der det nye ledningsnettet knyttes til det eksisterende nett

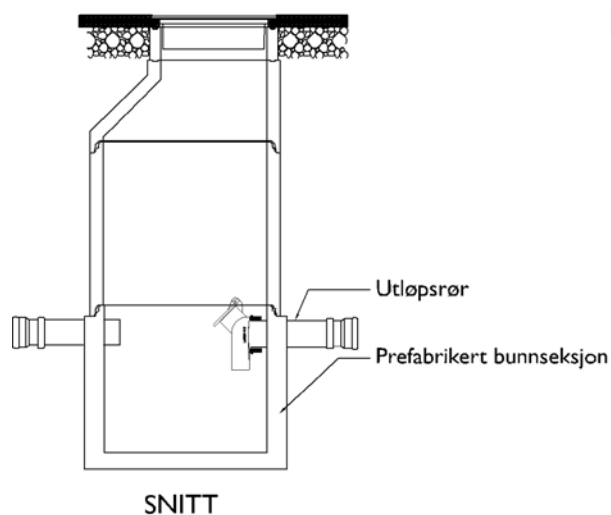

ETTER UTBYGGING

- 1 Kummen fylles med pukk, som vist
- 2 Renne monteres
- 3 Kumbunn støpes med fall mot renne

